


## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕШАЛОК КР-13 И КР-13М

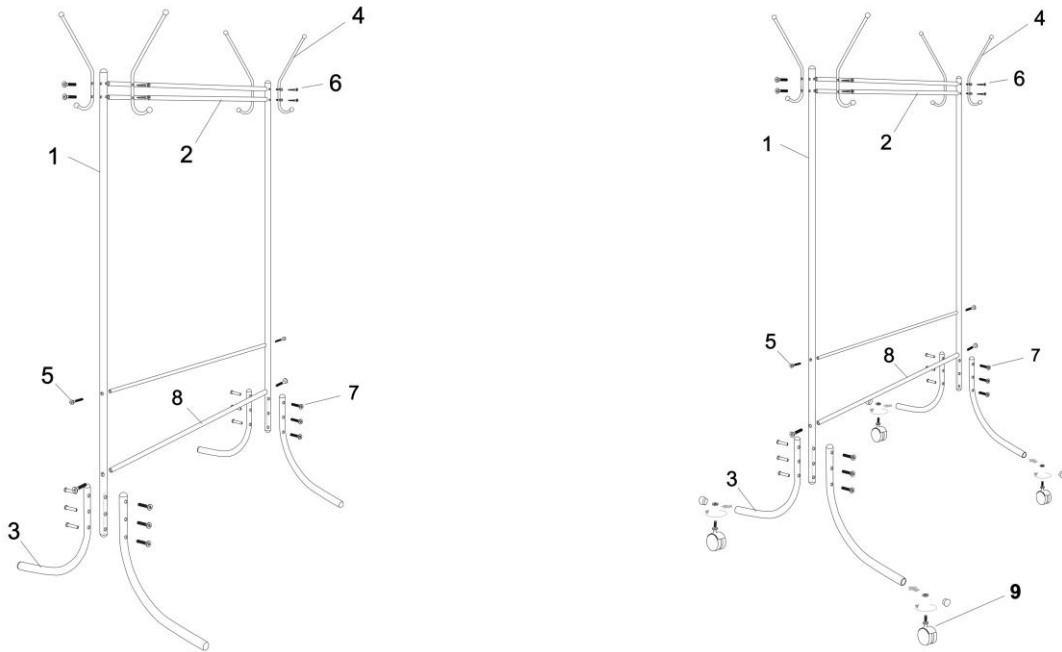

В комплект входят: комплект из 2х боковых стоек (1) – 1 шт; стяжки из трубы d16 (2) – 2 шт; ножки (3) – 4 шт; крючки (4) – 4 шт; фурнитура для крепления стяжек (мебельный винт бх40) (5) – 8шт; фурнитура для крепления крючков (саморез 3.9х19мм) (6) – 4шт; фурнитура для крепления ног (межсекционные стяжки) (7) – 6 шт.; стяжки, соединяющие боковые стойки из трубы d25 (8) – 2 шт; Колесные опоры (9) (**Только для вешалок КР-13М**) – 4 шт;

### СХЕМА СБОРКИ:

1. Возьмите комплект боковых стоек (1) и стяжки (2). Вставьте стяжки (2) в технологические отверстия стоек (1) и с помощью винтов (5) закрепите их, но не затягивайте винты до конца.
2. Возьмите нижние стяжки (8) и с помощью винтов (5) зафиксируйте их между стоек (1). Как и в пункте 1 – не затягивайте винты до конца  
**ВНИМАНИЕ!!!! СБОРКУ ВЕШАЛКИ НУЖНО ПРОВОДИТЬ НА ПЛОСКОЙ ПОВЕРХОСТИ (желательно на столе)**
3. Получившуюся конструкцию положите на стол. Возьмите ножки (3) и с помощью межсекционных стяжек посредством шуруповерта зафиксируйте ножки. Отверстие ног (3) должно совпадать с технологическими отверстиями на стойках (1). Межсекционные стяжки (7) состоят из двух частей: винт и удлинённая гайка. Вставьте часть гайки внутрь отверстия ножки, так, чтобы гайка прошла сквозь ножку и вошла в отверстие стойки, после этого насадите винтовую часть. **ВНИМАНИЕ!!! НЕ ЗАКРУЧИВАЙТЕ ВИНТЫ ДО КОНЦА – ТОЛЬКО НАСАДИТЕ!!!!**
4. После этого установите конструкцию на пол, и поэтапно закручивайте все резьбовые элементы таким образом, чтобы обеспечить правильную геометрию вешалки. Важно, чтобы при фиксации всех винтов следить за отсутствием перекосов, для того, чтобы вешалка ровно стояла на полу. В случае, если после завершения процедуры п.4 вешалка стоит не ровно – ослабьте винты повторите процедуру.
5. Возьмите крючки (4) и с помощью саморезов (6) закрепите их на стойках (1). **ВНИМАНИЕ!!!!** Не затягивайте саморезы полностью, только насадите. Убедитесь, что крючки с двух сторон находятся в одной плоскости (в случае необходимости, измените их положение вручную небольшим усилием) и только после этого закрутите саморезы до полной фиксации.
6. **ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕШАЛКИ КР-13М:** Возьмите колесные опоры (9) и закрутите их в резьбовые отверстия расположенные в нижней части ножек (3)

**Инструкция по уходу:** Протирать влажной салфеткой, смоченной моющим раствором. Вытирать чистой сухой тканью.

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 31.09.11-001-32672578-2018 Мебель металлическая Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 70 000 0, 9403 20 800 0, 9403 20 800 9, 9403 10 980 9, 4421 99 990 0, 9403 60 100 9. Серийный выпуск и соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Изготовитель: ООО «Райнер» 199106, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 27, корпус 1, лит. А, помещение 8Н-69, тел: (812) 309-7137