


Рис.1

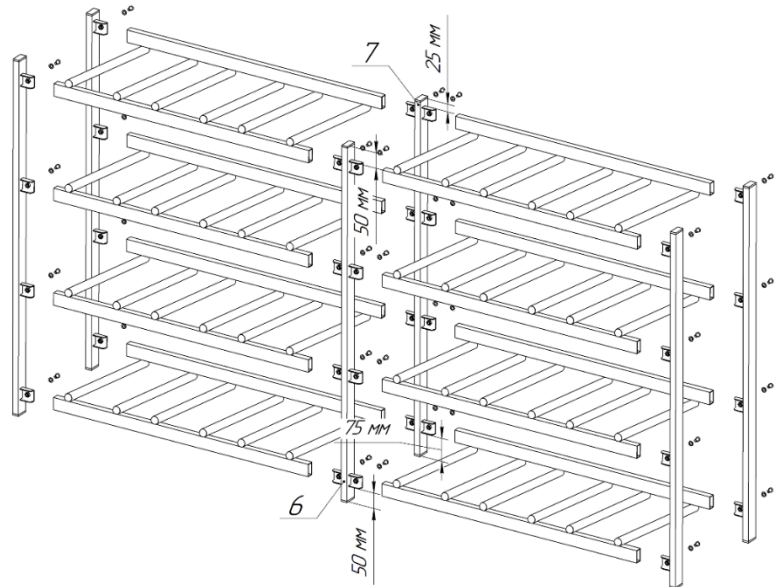

Комплектация

№ эл-та	Наименование элемента стеллажа	Бомис-8	Бомис-12	Бомис-16	Бомис-24	Бомис-32
		количество, шт				
2	передние боковые стойки	2	2	2	2	2
3	задняя боковая левая стойка	1	1	1	1	1
4	задняя боковая правая стойка	1	1	1	1	1
6	передняя проходная стойка	нет	нет	нет	1	1
7	задняя проходная стойка	нет	нет	нет	1	1
1	полка для 2-х бутылей	4	нет	нет	нет	нет
1.1	полка для 3-х бутылей	нет	4	нет	8	нет
1.2	полка для 4-х бутылей	нет	нет	4	нет	8
5	Комплект фурнитуры для крепления полки (винт М8х12-16шт, шайба – 16шт)	1	1	1	2	2

Рис.2

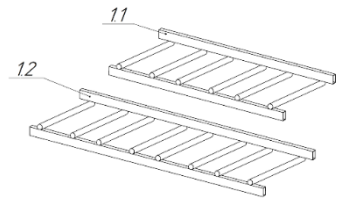


Рис.3

Характеристики

Наименование стеллажа	Габаритные размеры, см	Статическая нагрузка на полку, кг
Бомис-8	115,5x64x44	50
Бомис-12	115,5x94x44	75
Бомис-16	115,5x124x44	100
Бомис-24	115,5x186x44	75
Бомис-32	115,5x246x44	100

Сборка изделия

**ВНИМАНИЕ!!!! СБОРКА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВЕРНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК!!! ЕСЛИ ПОМЕНИТЬ МЕСТАМИ ВЕРХ И НИЗ СТОЙКИ, СБОРКА БУДЕТ НЕВОЗМОЖНА!!!**

1. Возьмите стойки, измерьте расстояние от кронштейна до края стойки. Расположите в одном направлении в горизонтальном положении на ровной поверхности стойки (2) и (3) кронштейнами вверх (см. Рис.1).
2. Возьмите полку (1; 1.1 или 1.2 в зависимости от приобретенного Вами стеллажа) и с усилием вставьте ее в кронштейны. В случае необходимости можно воспользоваться резиновым молотком. (Т.о., кронштейн должен оказаться внутри стяжки полки (1; 1.1 или 1.2)). **ВНИМАНИЕ!!!! Прежде, чем вставлять полку еще раз убедитесь, что Вы верно расположили стойки (1) и (2).** На стяжках полок (1; 1.1 или 1.2) по бокам расположены отверстия, которые после установки полки должны точно совпасть с резьбовым отверстием в кронштейне. Соприкосновение отверстия стяжки с кронштейном происходит по плоской стороне кронштейна.  
*Комментарий: плотность вхождения кронштейна в полку необходима для жесткости конструкции.*
3. Повторите шаг.2 для всех оставшихся полок
4. Возьмите стойки (4) и (2) – для стеллажей Бомис-8, Бомис-12, Бомис-16 (рис.1) или стойки (6) и (7) – для стеллажей Бомис-24, Бомис-32 (рис.2) и «насадите» их кронштейнами на стяжки предустановленных Вами полок (1; 1.1 или 1.2). После это с усилием (можно воспользоваться резиновым молотком) вставьте стойки до конца так, чтобы отверстия на полках (1; 1.1 или 1.2) соответствовали отверстиям на кронштейнах.
5. Возьмите, находящиеся в комплекте винты и шайбы. Оденьте шайбы на винты и вставьте их в отверстия стяжек, после чего «наживите» их для предварительной фиксации.
6. Для стеллажей Бомис-8, Бомис-12 и Бомис-16: установите стеллаж в вертикальное положение на ровную поверхность, выровняйте, зафиксируйте все винты до упора.
7. Для стеллажей Бомис-24 и Бомис-32: на кронштейны предустановленных проходных стоек (6) и (7) «насадите» полки (1.1)-для стеллажа Бомис-24 или полки (1.2) - для стеллажа Бомис-32 аналогично п.2 и п.3
8. Возьмите, находящиеся в комплекте винты и шайбы. Оденьте шайбы на винты и вставьте их в отверстия стяжек, после чего «наживите» их для предварительной фиксации.
9. Установите стеллаж в вертикальное положение на ровную поверхность, выровняйте, зафиксируйте все винты до упора.

**Инструкция по уходу:** Протирать влажной салфеткой, смоченной моющим раствором. Вытирать чистой сухой тканью.

**Гарантийный срок службы:** 12 месяцев со дня приобретения.

**Срок службы изделия** – 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации)

**EAC** Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 31.09.11-001-51581808-2022 «Мебель металлическая» и соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Изготовитель: ООО "ГРЭЙ ПЛАС" 197183 г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, д. 7, Литера А, помещение 60, офис 1, тел. +7(812) 309-71-37