

В комплект входят две боковые рамы (1), полки (3) – 3 шт. (для стеллажей Бомис-6П, 9П) и 4 шт. (для стеллажей Бомис-8П, 12П, 16П), крышка (4) – 1 шт. и комплект из двух стяжек для полки. Также в комплект входит вся необходимая фурнитура для сборки стеллажа, а именно мебельные винты (6). Для стеллажей Бомис-6П и 9П – 16шт, а для Бомис-8П, 12П, 16П – 20 шт.

Конструкция боковых рам (1) устроена таким образом, что крепление с внешней стороны осуществляется винтами (6) с нижней части (снизу – вверх), а с задней стороны стеллажа крепление осуществляется сбоку. Формирования креплений подобным образом обеспечивает более простую сборку и повышенную эстетику восприятия стеллажа в собранном виде.

### СХЕМА СБОРКИ


1. Возьмите боковую стойку, расположите ее горизонтально и с усилием вставьте ее в кронштейны стяжки полок (3) в кронштейны (5).

**ВНИМАНИЕ!!!! СБОРКА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВЕРНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК!!!! ЕСЛИ ПОМЕНИТЬ МЕСТАМИ ВЕРХ И НИЗ СТОЙКИ, СБОРКА БУДЕТ НЕ ВОЗМОЖНА!!!!**

Для сборки стеллажа рекомендуется воспользоваться резиновым молотком. (Таким образом, кронштейн (5) должен оказаться внутри стяжки полки (3). На стяжках полок (3) по бокам расположены отверстия, которые должны после установки полки точно соответствовать резьбовому отверстию в кронштейне (5). Соприкосновение отверстия стяжки (3) с кронштейном (5) происходит по плоской стороне кронштейна.

*Комментарий: плотность вхождения кронштейна в полку необходима для жесткости конструкции. Использование резинового молотка обеспечивает качественную и надежную сборку. Использование иных инструментов может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.*

1. Повторите шаг 1 для всех полок
2. Повторите шаг 1 для верхних стяжек (3)
3. Возьмите вторую боковую стойку и «насадите» их кронштейнами на стяжки (3) предустановленных Вами полок. После это с усилием (также можно воспользоваться резиновым молотком) вставьте стойки до конца, так, чтобы отверстия на полках (3) соответствовали отверстиям на кронштейнах (5)
4. Установите стеллаж в вертикальное положение и установите крышку (4) на верхнюю часть стеллажа. Отверстия крышки должны совпасть с отверстиями на стяжках (3)
5. Возьмите, находящиеся в комплекте винты и вставьте их в отверстия стяжек (3), после чего закрутите их до полной фиксации.
6. Установите стеллаж так, чтобы наклон бутылки приходился на заднюю часть. Приятной Вам эксплуатации.

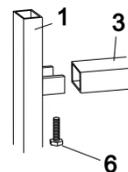

Наименование стеллажа	Опорная боковая стойка	Полки	Винт 6x20	Габритн. р-р (см)	Нагрузка на полку* (кг)
Бомис 6П	2	3	16	124x62x46	50
Бомис 8П	2	4	20	160x62x46	50
Бомис 9П	2	3	16	124x89,5x46	75
Бомис 12П	2	4	20	160,0x89,5x46	75
Бомис 16П	2	4	20	160,0x1,17x46	100

\*Под максимально допустимой нагрузкой на полку подразумевается статическая нагрузка

**Инструкция по уходу:** Протирать влажной салфеткой, смоченной моющим раствором. Вытирать чистой сухой тканью.

**Срок службы изделия** – 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации)

**EAC** Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 31.09.11-001-51581808-2022 «Мебель металлическая» и соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»